

Nachrüstung Art.Nr. 11190 Midi-Heki Pössl Dichtungsaufbau wegen Fahrgeräusche

Midi-Heki maximal aufkurbeln. Auf Stehtritt steigen und von ausserhalb im Dichtungsbereich des Midi arbeiten.

Dichtung im Scharnierbereich vorne versuchen, vorsichtig ohne Beschädigung aus Kanal ziehen. (Bild 1 + 2)



Bild 1



Bild 2

Von dem ca. 200-250mm KT2208 Zellkautschuk die Schutzfolie entfernen und mittig platzieren. Die Midi Dichtung wieder in den Kanal drücken und ggfs. am Stoss mit etwas Sekundenkleber verbinden.

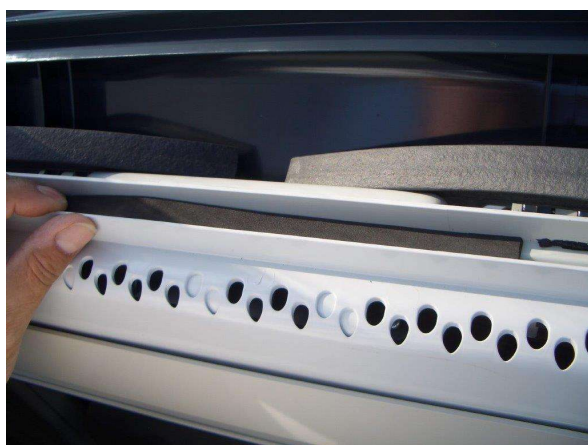


Bild 3



Bild 4

Dach schliessen und ggfs. die Kurbelstellung korrigieren.
Roter Strich muss sichtbar sein! (Bild 6)



Bild 5



Bild 6

Für Kurbelstellungskorrektur Kurbel lösen, umstecken in Einklapp-
Richtung (Bild 8) und Schraube wieder festziehen.



Bild 7



Bild 8



Bild 9

Gleicher Einstellvorgang bei dem SkyRoof.
Dach leicht auf Dichtung aufkurbeln und mit zusätzlicher halber
Umdrehung Scheibe verschliessen. Kurbel lösen und in Einklapp-
Richtung neu positionieren und befestigen



Bild 10



Bild 11



Bild 12